

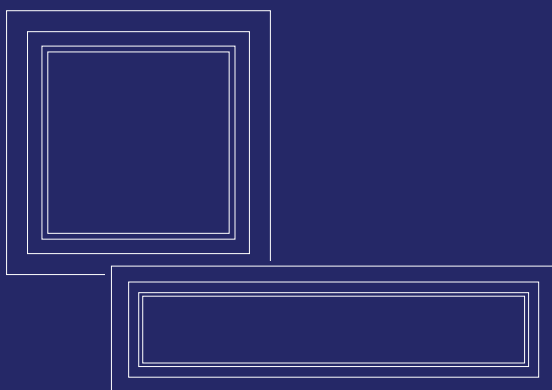
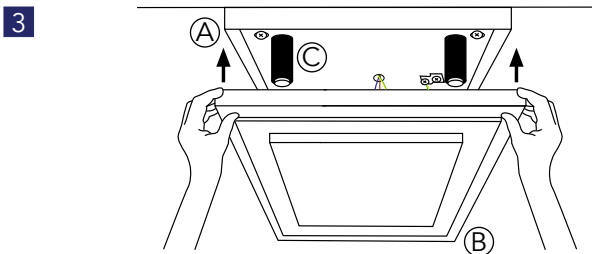


HERZBLUT

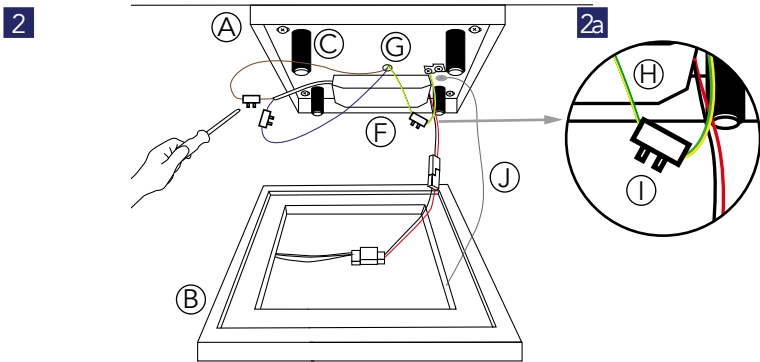

Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise  
*Instruction and installation manual for*  
Otto O 10400.36 / 10403.36 / 10405.36 / 10411.36 /  
10500 / 10503 / 10505 / 10511

## Installations- und Montagehinweise / Installation:

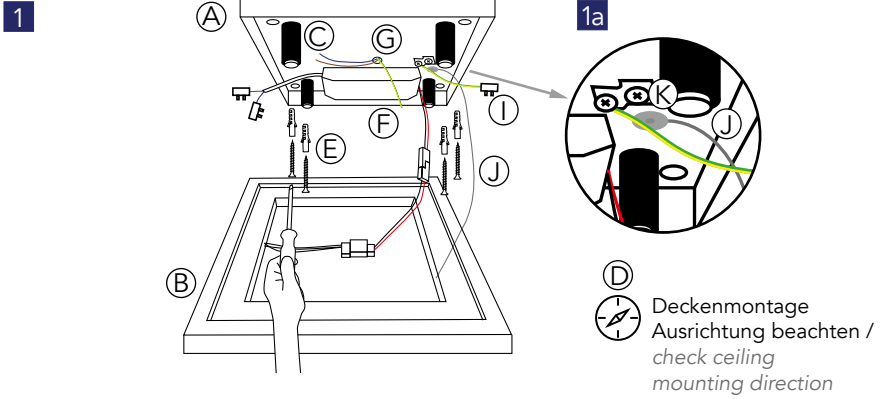

HERZBLUT



Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zu einem Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel. /

*Vascular rays, branches, hairline cracks and colourings are signs for nature. These characteristics make each HerzBlut luminaire an unique object. They are no reason to complain. Only use HerzBlut wood care oil on this lamp. This can be obtained from your retail store.*

## Installations- und Montagehinweise

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

**Hinweis:** Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten.

### Deckenmontage:

1. Bestimmen Sie den Montageort.
2. Lösen Sie die Deckenarmatur (A) vom Leuchtenkörper (B). Der Leuchtenkörper wird mittels vier Magnete (C) von der Deckenarmatur (A) gehalten.
3. Halten Sie die Deckenarmatur (A) am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position der Deckenarmatur (A) die Ausrichtung der Leuchte bestimmt (D).
4. Ziehen Sie die Deckenkabel durch die mittlere Öffnung (G) der Deckenarmatur (A).
5. Zeichnen Sie die vier Befestigungspunkte an.
6. Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (E) (Abb. 1). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
7. Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (H) an die Lüsterklemme (I) (Abb. 2a).
8. Die Seilaufhängung (J) dient zur Sicherung des Leuchtenkörpers (B). Dieses Tragseil (J) können Sie zur einfacheren Montage an der Schraube (K) lösen. **Bitte achten Sie darauf, das Tragseil (J) vor dem Aufschieben des Leuchtenkörpers (B) auf die Deckenarmatur wieder an der Schraube (K) zu befestigen** (Abb. 1a).
9. Schließen Sie das Vorschaltgerät (F) an den Stromkreis an: das braune an das braune

Kabel, das blaue an das blaue Kabel und das grün-gelbe an das grün-gelbe Erdungskabel (Abb. 2).

10. Schieben Sie den Leuchtenkörper (B) wieder auf die Deckenarmatur (A), der von den vier Magneten (C) festgehalten wird (Abb. 3).

**Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass alle Kabel in der Deckenarmatur (A) sind und kein Kabel eingequetscht wird!**

11. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

### Bedienungsanleitung:



Die Leuchte ist über Ihren vorhandenen Wandschalter stufenlos zu dimmen. Es ist kein zusätzlicher Wanddimmer nötig:

1. Leuchte ist beim ersten Einschalten auf 100% Helligkeit.
2. Starten der Dimmung über Ihren Wandschalter mit dem Startcode:  
„einschalten - ausschalten - einschalten“ innerhalb von 3 Sekunden. Die Dimmung läuft innerhalb von 4 Sekunden von 100% auf 10% und blitzt auf der höchsten und niedrigsten Dimmstufe einmal kurz auf.
3. Die Dimmung wiederholt sich so lange, bis die Leuchte bei der gewünschten Dimmstufe erneut innerhalb von drei Sekunden ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert und beim erneuten Einschalten der Lampe leuchtet diese in der gespeicherten Dimmstufe (Memoryfunktion).
4. Um die Memoryfunktion zu löschen, schalten Sie bei eingeschalteter Leuchte die Leuchte aus und wieder ein und gehen wie in Schritt 3 vor. Bei ausgeschalteter Leuchte gehen Sie wie in Schritt 2 und 3 vor.
5. Sollte zwischendurch die Dimmfunktion am Tastdimmer an der Leuchte geändert worden sein, wird diese Einstellung gespeichert.

## Installation

The installation should only be done by a qualified electrician. Before installing turn off power!

**Note:** Before installation, ensure that no cables could be hit when drilling or screwing.

### Ceiling mount:

1. Find the correct place in which to mount the holding bracket.
  2. Disconnect the ceiling fitting (A) from lamp (B). The lamp is held to the ceiling fitting (A) with four magnets (C).
  3. Hold the ceiling fitting (A) at the installation site. Note that the position of the ceiling fitting (A) determines the orientation of the lamp (D).
  4. Pull the ceiling cable through the middle opening (G) of the ceiling fitting (A).
  5. Mark the four attachment points.
  6. Use the correct screws and anchors (E) (fig. 1). Every ceiling texture has different requirements, so that due to the many different screws and dowels required, these are not included in the scope of delivery.
  7. Screw the green yellow grounding wire (H) to the ground clip (I) (fig. 2a).
  8. The rope suspension (J) serves to secure the lamp body (B). This rope (J) can be loosened for easier installation on the screw (K).
- Please take care of the rope (J) before pushing the lamp body (B) onto the ceiling fitting, fix it to the screw (K) again (fig. 1a).**
9. Connect the control gear (F) unit to the electric circuit: the brown one to the brown cable, the blue one to the blue cable and the green-yellow one to the green-yellow ground cable (fig. 2).
  10. Slide lamp (B) back onto ceiling fitting (A) with the four magnets (C) (fig. 3). **Make sure that all cables are inside ceiling fitting (A) and that no cable is pinched!**
  11. Check the function of the lamp.

### Instruction:



The light can be dimmed using your existing wall-mounted light switch. No additional wall dimmer required:

1. Light is set to 100% brightness when first turned on.
2. Start dimming via your wall switch with the start code:  
"switch on - switch off - switch on"  
within 3 seconds. The dimming runs from 100% to 10% within 4 seconds and flashes briefly once at the highest and lowest dimming level.
3. The dimming process is repeated until the luminaire is switched off again within three seconds at the desired dimming level and switched on again. The current value is saved. When the lamp is switched on again, it lights up in the saved dimming level (memory function).
4. To delete the memory function, switch the light off and on again with the light switched on and proceed as in step 3. If the light is switched off, proceed as in steps 2 and 3.

HERZBLUT

[www.herzblut.eu.com](http://www.herzblut.eu.com)