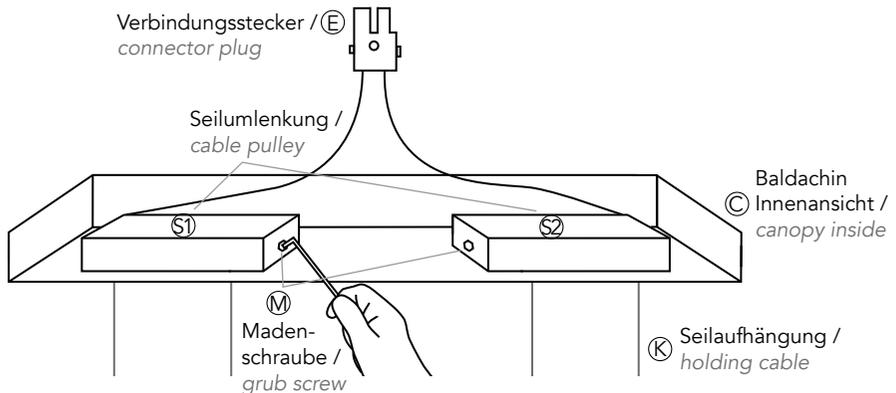


Besonderheit: Eigengewicht Holz!

Aufgrund der Natürlichkeit des Materials Holz und seiner eigenen Holzdicke variiert das Eigengewicht eines jeden HerzBlut-Leuchtenkörpers ①. Das Holz-Oberlicht ② ist auf ein Durchschnittsgewicht abgestimmt. Wenn der Leuchtenkörper ① schwerer als sein Gegengewicht ist, muss die „zusätzliche Last“ aufgefangen werden.

Wie erkenne ich die „zusätzliche Last“?

Die „zusätzliche Last“ erkennt man am selbstständigen Hinabgleiten des Leuchtenkörpers ① (das kann auch nur einseitig erfolgen!). Am besten überprüfen Sie vor der Montage das Oberlicht, indem Sie den Baldachin ③ samt

Leuchtenkörper ① und Oberlicht ② in die Höhe halten und ein selbstständiges Hinabgleiten feststellen. In dem Fall unternehmen Sie folgende Schritte:

Feststellung der Seilaufhängung ④ bei natürlichem zusätzlichem Gewicht des Leuchtenkörpers ①. Schrauben Sie die beiden Madenschrauben ⑤ die sich seitlich in der Seilumlenkung ⑥ und ⑦ im Baldachin ③ befinden mit dem beiliegenden Inbusschlüssel fest. Die Madenschrauben ⑤ dürfen jedoch nicht ganz fest geschraubt werden, da sonst eine Höhenverstellung mittels des Oberlichts nicht mehr möglich ist! Die „zusätzliche Last“ wird hiermit eingestellt. Die Leuchte kann nun an die Decke montiert werden.