



HERZBLUT

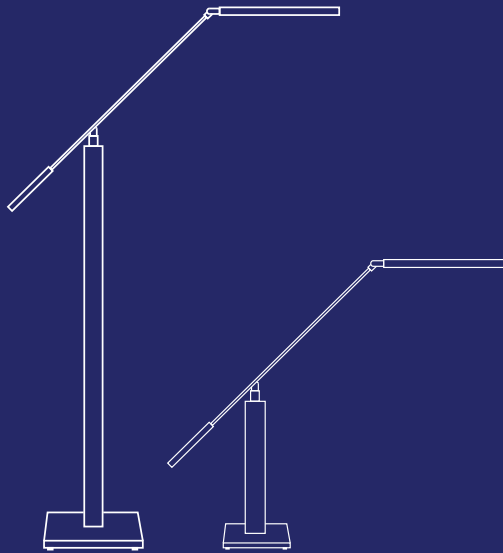


Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
Instruction and installation manual for
Otto O 10600 / 10603 / 10605 / 10611 /
10700 / 10703 / 10705 / 10711


1

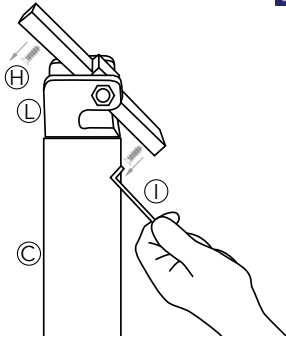


2

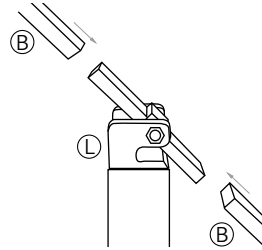


3

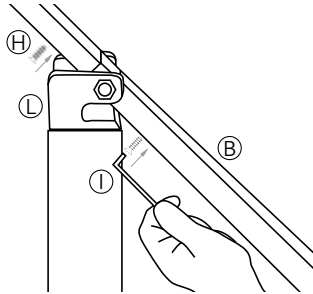


4

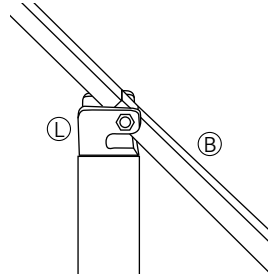


5

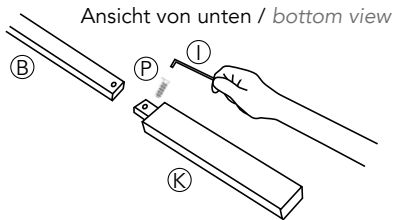


6

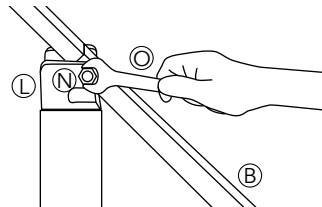

7

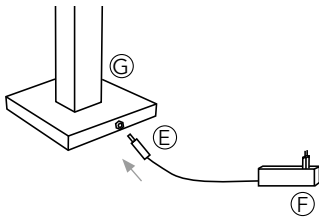

8

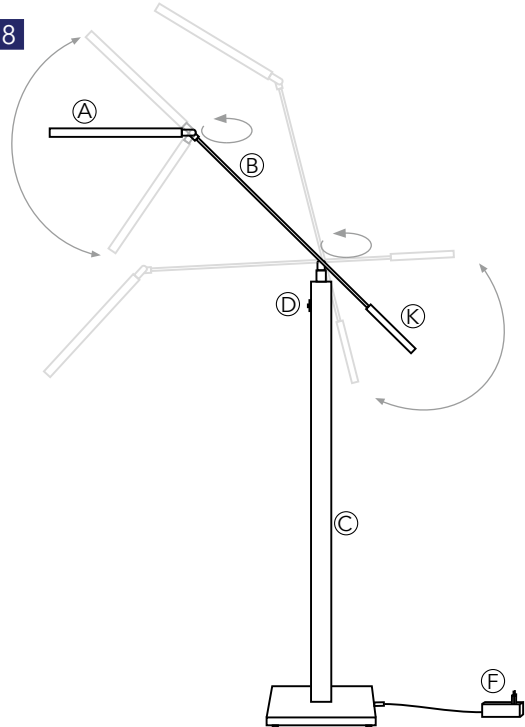

Installations- und Montagehinweise

1. Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung.
2. Lösen Sie die Schrauben (H) am Gelenkkopf (L) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel (I) (Abb. 1).
3. Stecken Sie den oberen Leuchtenarm mit Leuchtenkopf (B) auf den Gelenkkopf (L) (Abb. 2). Schrauben Sie die Schraube (H) wieder fest (Abb 3+4).
4. Verfahren Sie mit dem unteren Leuchtenarm (B) wie in Punkt 3.
5. Lösen Sie die Inbusschraube (P) am mitgelieferten Gewicht (K). Stecken Sie das das Gewicht (K) hinten auf den Leuchtenarm (B) mit der Schrauböffnung zum Boden zeigend. Schrauben Sie die Inbusschraube (P) mit dem beiliegenden Inbusschlüssel (I) wieder fest (Abb. 5).
6. Prüfen Sie ein Herabsinken des Leuchtenarms (B). Dieser muss in seltenen Fällen nach Befestigen des Gewichts (K) über die Hutmutter (N) am Gelenkkopf (L) mit dem beiliegenden Maulschlüssel (O) nachgezogen werden (Abb. 6).
7. Schieben Sie den Steckschalter (E) in die Buchse am Leuchtenfuß (C) (Abb. 7).
8. Stecken Sie den Stecker (F) in die Steckdose.
9. Kurzes Drücken des Tastdimmers (D) schaltet die Leuchte an bzw. aus. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (D) am Leuchtenkörper (C).
10. Sowohl der Leuchtenkopf (A) als auch der Leuchtenarm (B) sind nach oben und unten stufenlos schwenkbar und drehbar (Abb. 8).

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter: Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu.com.

Instruction and installation manual

1. Take out the light from the packaging.
2. Loosen the screws (H) on the swivel head (L) with the enclosed allen key (I) (fig. 1).
3. Plug the upper lamp arm (B) with lamp head onto the swivel head (L) (fig. 2). Tighten the screw again (fig. 3+4).
4. Proceed with the lower lamp arm (B) as in point 3.
5. Loosen allen screw (P) on the counterweight supplied (K). Place the counterweight (K) at the end of the lamp arm (B) with the screw opening pointing to the floor. Screw the allen screw (P) tight with the allen key (I) (fig. 5).
6. Check the lamp arm (B) for a drop. In rare cases, this must be tightened with the enclosed open-ended spanner (O) after the weight (K) has been fastened to the cap nut (N) on the swivel head (L) (fig. 6).
7. Push the plug switch (E) into the socket at the base of the lamp (C) (fig. 7).
8. Plug the plug (F) into the wall socket.
9. Briefly pushing the touch dimmer (D) switches the light on and off. The dim function is operated using the touch sensor (D) on the lamp body (C). On-Off with a short touch, dim to warm with a long touch.
10. Both the lamp head (A) and the lamp arm (B) can be tilted and swivelled both upwards and downwards (fig. 8).

If there are any questions please contact our HerzBlut customer service: call +49 (0) 239_3 9191-31 or e-mail at info@herzblut.eu.com.

HERZBLUT



Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zu einem Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel. /

Vascular rays, branches, hairline cracks and colourings are signs for nature. These characteristics make each HerzBlut luminaire an unique object. They are no reason to complain. Only use HerzBlut wood care oil on this lamp. This can be obtained from your retail store.

www.herzblut.eu.com